
























































# Kurzbedienungsanleitung

Modell-Nr. KX-T7665

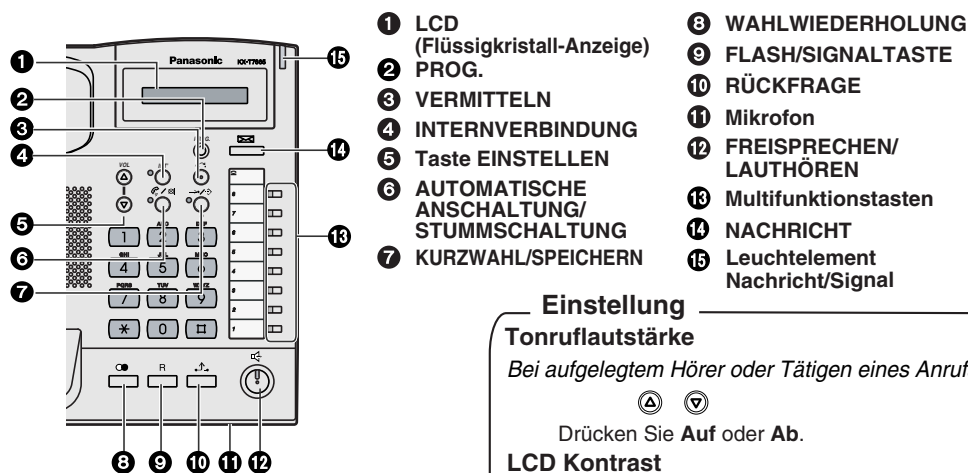
Funktion	Bedienung
Anrufen	<p><b>Anrufen einer Nebenstelle</b>   ► <b>Nebenstellen-Nr</b> ► </p> <p><b>Anrufen eines externen Teilnehmers</b>   ► <b>(AL)</b> ► <b>externe Rufnummer</b> ► </p>
Wahlwiederholung	 ►  ► 
Sofortwahl	 ► <b>Sofortwahl-Nr</b> ► 
Zielwahl	<b>Wählen</b>  ►  eingerichtet als Zielwahl-taste ► 
Persönliche Kurzwahl	<p><b>Speichern</b>   ► <b>*</b> <b>3</b> <b>0</b> ► <b>persönliche Kurzwahl-Nr. (2 Stellen)</b> ► <b>gewünschte Nr. (max. 32 Stellen)</b> ► <b>#</b>  <small>BS-Ton</small></p> <p><b>Wählen</b>   ►  ► <b>*</b> ► <b>persönliche Kurzwahl-Nr. (2 Stellen)</b> ► </p>
Zentrale Kurzwahl	<b>Wählen</b>  ►  ► <b>zentrale Kurzwahl-Nr. (3 Stellen)</b> ► 
Türsprechstellen-Anruf	 ► <b>*</b> <b>3</b> <b>1</b> ► <b>Türsprechstellen-Nr. (2 Stellen)</b>  <small>BS-Ton</small>
Halten eines Gesprächs	<p><b>Halten</b>   ►  <small>BS-Ton</small> </p> <p><b>Selbstgehaltenes Gespräch zurückholen</b>   ► <b>(AL)</b> / <b>INT</b> /  ► </p> <p><b>Gespräch einer anderen Nebenstelle zurückholen</b>   ► <b>(AL)</b> ► </p>
Gespräch vermitteln	<p> <small>BS-Ton</small>  <b>Nebenstellen-Nr</b> Interngespräch</p> <p> <b>(AL)</b> <b>externe Rufnummer</b> Externgespräch</p>
Konferenzgespräch	<p><b>Hinzufügen weiterer Teilnehmer während eines Gesprächs</b>   <small>eingerichtet als Konferenz-Taste</small> <small>BS-Ton</small> <b>gewünschte Rufnummer</b> ►  ►  <small>eingerichtet als Konferenz-Taste</small> <small>BS-Ton</small>  <small>Sprechen Sie mit mehreren Teilnehmern.</small></p> <p><b>Verlassen einer Konferenz</b>   <small>eingerichtet als Konferenz-Taste</small> <small>BS-Ton</small> </p>
Terminruf	<p><b>Einschalten</b>   ► <b>*</b> <b>7</b> <b>6</b> <b>0</b> <b>1</b> ► <b>12 H</b> <b>Stunde/Minute (4 Stellen)</b> ► <b>0</b> AM  <b>24 H</b> <b>Stunde/Minute (4 Stellen)</b> ► <b>1</b> PM</p> <p><b>Ausschalten</b>   ► <b>0</b> einmalig <small>BS-Ton</small>    ► <b>1</b> täglich <small>BS-Ton</small> </p> <p><b>Signalruf ausschalten oder beantworten</b>   ► <b>*</b> <b>7</b> <b>6</b> <b>0</b> <b>0</b> <small>BS-Ton</small>  <b>INT</b> / </p>

-  Amtstaste
-  Hörer abheben
-  Hörer auflegen
-  Funktionskennziffer
-  Sprechen Sie mit dem Teilnehmer
-  Anrufverteilungsgruppe
-  Bestätigungston

Funktion	Bedienung																				
Rufweiterleitung und Anrufschutz	 ► <b>* 7 1</b> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>0</b></td><td>Alle Anrufe</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>Amtsanhufe</td></tr> <tr><td><b>2</b></td><td>Intergespräche</td></tr> </table>	<b>0</b>	Alle Anrufe	<b>1</b>	Amtsanhufe	<b>2</b>	Intergespräche														
	<b>0</b>	Alle Anrufe																			
<b>1</b>	Amtsanhufe																				
<b>2</b>	Intergespräche																				
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>&lt; Rufweiterleitung &gt;</b></p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>2</b></td><td>Rufweiterleitung-Sofort</td></tr> <tr><td><b>3</b></td><td>Rufweiterleitung bei Besetzt</td></tr> <tr><td><b>4</b></td><td>Rufweiterleitung nach Zeit</td></tr> <tr><td><b>5</b></td><td>Rufweiterleitung bei Besetzt und nach Zeit</td></tr> <tr><td><b>0</b></td><td>Ausschalten</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Nebenstellen-Nr</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">ODER</td></tr> <tr><td>Amtskennziffer</td><td>externe Rufnummer</td></tr> </table>           ► <b>#</b> </div> <p><b>&lt; Anrufschutz &gt;</b></p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><b>1</b></td><td>Einschalten</td></tr> <tr><td><b>0</b></td><td>Ausschalten</td></tr> </table>	<b>2</b>	Rufweiterleitung-Sofort	<b>3</b>	Rufweiterleitung bei Besetzt	<b>4</b>	Rufweiterleitung nach Zeit	<b>5</b>	Rufweiterleitung bei Besetzt und nach Zeit	<b>0</b>	Ausschalten	Nebenstellen-Nr		ODER		Amtskennziffer	externe Rufnummer	<b>1</b>	Einschalten	<b>0</b>	Ausschalten
<b>2</b>	Rufweiterleitung-Sofort																				
<b>3</b>	Rufweiterleitung bei Besetzt																				
<b>4</b>	Rufweiterleitung nach Zeit																				
<b>5</b>	Rufweiterleitung bei Besetzt und nach Zeit																				
<b>0</b>	Ausschalten																				
Nebenstellen-Nr																					
ODER																					
Amtskennziffer	externe Rufnummer																				
<b>1</b>	Einschalten																				
<b>0</b>	Ausschalten																				

\* Einige Kennziffern für die Nutzung von Leistungsmerkmalen können in Ihrem System abweichend sein. Falls Sie zusätzliche Einzelheiten erfahren möchten, nehmen Sie bitte zu Ihrem Händler Verbindung auf.

## Position der Bedienelemente



Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an Panasonic Telefonanlagen der Serie KX-TDA vorgesehen. Hiermit erklären wir, Panasonic Communications Co., Ltd./ Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Eine Kopie der Konformitätserklärungen finden Sie unter der Internetadresse: <http://doc.panasonic-tc.de>

### Einstellung

#### Tonruflautstärke

Bei aufgelegtem Hörer oder Tätigen eines Anrufs




Drücken Sie **Auf** oder **Ab**.

#### LCD Kontrast

Bei aufgelegtem Hörer



#### Rufton ändern



Zwei Mal drücken.

\* Bei Eingaben zwischen 09 und 30 wird die Rufsignalmelodie 01 genutzt.

**PSQX2973ZA** KK0603TS0